取扱説明書 (ダウンライト埋込穴変更アダプター)

OP01020-01 2001.0820

保管用

OP01020

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

安全にご使用いただくために

⚠警　告

●この器具は以下の使用環境、条件では使用しないでください。**感電・火災・落下の原因**となります。・周囲温度が35℃以上の所・屋外の水のかかる所や、風呂場など湿気の多い(湿度85%以上)所・振動・衝撃の激しいところや、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所・粉塵の多い所
●器具を改造しないでください。**火災・感電の原因**となります。
●器具や電球(ランプ)を布や紙など燃えやすいもので覆わないでください。**火災・感電の原因**となります。
●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、**火災・感電の原因**となります。すぐにスイッチを切ってください。異常がおさまったことを確認して、電器店・工事店に修理をご依頼ください。

⚠注　意

●電球(ランプ)交換や、お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。**やけど・感電の原因**となることがあります。
●電球(ランプ)と商品などの被照射物との距離、取付け方向に制限があるものがあります。器具表示にしたがって十分な距離をとってください。商品の退色だけでなく、**火災の原因**となることがあります。

■使用方法

全ての図は、抽象化した共通図です

1. 取付け前の確認
●取付け可能な板厚は10～15mmまでです。
2. プレートAを取付ける。右図参照
●プレートAのフレ止めを下向きにし、埋込穴(φ250mm)に回しながら取付けてください。
3. プレートBを取付ける。右図参照
●プレートBをプレートAに被せ、ツメを曲げて固定してください。
4. ダウンライトを取付ける。
●埋込穴φ200mm用ダウンライトを取付ける。
●ダウンライトの取扱説明書を参照してください。

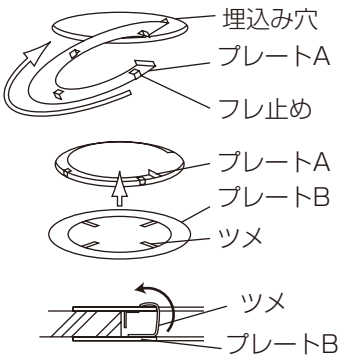

お客様相談窓口

マックスレイ株式会社

東京　03-3791-2711　名古屋　052-252-9556
大阪　06-6967-0123　福岡　092-431-7824